
タイマーを使う

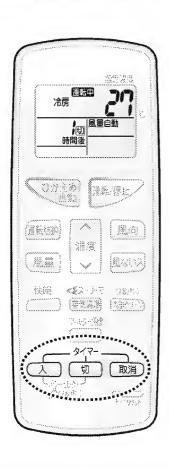

お好みの時間に運転開始/停止ができます。 タイマーは1回だけの設定です。その都度設定してください。

■ 入タイマーの場合

(入)を押す。

■ 切タイマーの場合


りを押す。

● 押すごとに1時間きざみで設定できます。(1~12時間)

予約を取り消したいとも

取消を押す。

- タイマーランプが消灯します。
- ◆ 入タイマー予約、切タイマー予約の両方を取り消します。

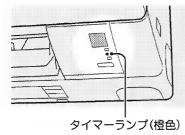

● 入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度となるように、最長約1時 間前から運転を始めます。(おはよう予約)

|【設定例】朝7:00に入タイマー|(前日夜10時に、入タイマー9時間後設定) 6:00 7:00 22:00 停止中 おはよう予約による運転 · 9 時間(設定時間) ·

- 切タイマーを予約した場合、運転停止する時間が、設定時間からずれることがあり ます。
- 一度入タイマーを予約すると、設定時間は記憶され、次回予約時は記憶された設定 時間が最初に表示されます。 ただし、切タイマーは記憶されません。

● 快眠運転との併用はできません。

組合せ予約について

● 切タイマーと入タイマーを組み合わせて予約ができます。下記の例を参考にして ください。

(例)

●運転中のエアコンを引き続き1時間 運転。それから7時間停止させた後、 運転を再開させたいとき。

> **公** 切 時間後時間後

● 2時間後に運転を開始し、その3時間 後に運転を停止させたいとき。




お願い

- タイマーランプが点滅するときは、 ストリーマユニットのお手入れをして ください。 ▶23ページ
- 次のような場合には、再設定をして ください。

(設定した時間がリセットされます。)

- 電源プラグをコンセントから 抜いたとき
- 停電したとき
- ブレーカーを切ったとき
- ブレーカーが作動したとき
- リモコンの電池を交換したとき

快眠をサポートする

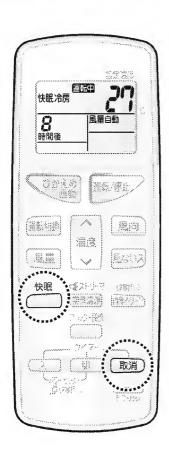

就寝中の室内温度をコントロールして、快い眠りと さわやかな目覚めをサポートします。

快眠

冷房・暖房運転中に を押し、 睡眠時間の設定をする。

● 押すごとに 1 時間きざみで設定できます。(1~12時間)

取り消したいとき


取消を押す。

●もとの運転モードに戻ります。


- 一度快眠運転を行うと、設定された時間は次回も記憶されています。
- タイマー運転との併用はできません。
- 直接体に風があたりにくいように風向を設定してください。
- ◆ 快眠運転は、約3時間かけて設定温度を2℃下げていき、起床時刻の約1時間前から 設定温度を1℃上げていきます。(V字型温度制御)
 終了後はもとの運転モードに戻ります。

お願い

- 次のような場合には、再設定をして ください。
 - (設定した時間がリセットされます。)
 - 電源プラグをコンセントから 抜いたとき
 - 停電したとき
 - ブレーカーを切ったとき
 - ブレーカーが作動したとき
 - ・リモコンの電池を交換したとき

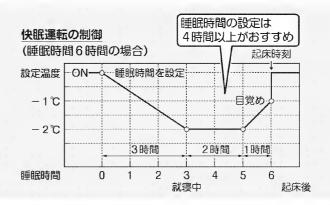

電力消費を抑える設定にする

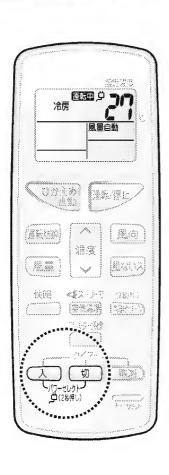

パワーセレクト 初期設定「切」

運転時の電流を制限して(※)、電力消費を抑える機能です。

※ドライ・冷房運転時は運転電流の約85%以内、暖房運転時は最大電流の約85%以内 (各機種の運転電流値 →35ページ)


◯◯ を約2秒間押す。

- ●「ピーッ、ピーッ」と音が鳴り、表示ランプが暗くなります。
- リモコンに 点が表示されます。

取り削したいとき

切のを約2秒間押す。

「ピピー」と音が鳴り、表示ランプの明るさがもとに戻ります。

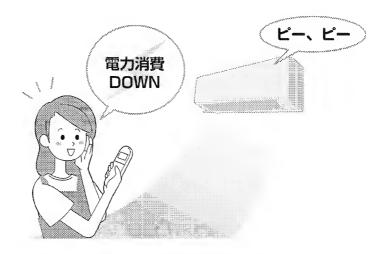


お知らせ

● パワーセレクト「入」のときにリモコン の信号を受信すると、運転ランプと タイマーランプが点滅します。

- ●電流を制限するため、設定した風量よりも弱くなる場合があります。
- ●能力に制限をかけるため、冷えない、暖まらない場合があります。
- 能力を必要としない運転時には、電力消費が変わらない場合があります。

エアコン内部のカビやニオイを抑える

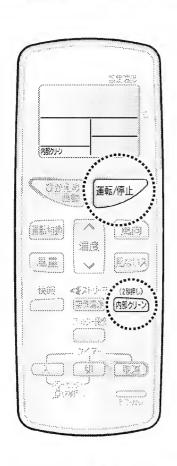

ドライ、冷房運転を行うと、エアコン内部が結露し、カビやニオイが発生する原因になります。内部クリーン運転でエアコン内部を乾燥させることをおすすめします。



自動内部クリーン 初期設定「切」

「入」に設定すると、ドライ、冷房運転の停止後、毎回自動でエアコン内部 を乾燥させる運転を行います。

自動内部クリーン「入」に設定する

(2秒押し)

運転中に帰めるを約2秒間押す。

● リモコン表示部に内部クリーンが表示されます。



(28門に)
設定を取り消すときはもう一度 (内部グラン) を約2秒間押す。
・リモコン表示部の内部クリーンが消灯します。

手動でエアコン内部を乾燥させる運転を行うこともできます。


(2秒押し)

停止中に (神野)・) を約2秒間押す。

● リモコン表示部に内部クリーンが2回点滅した後、 通常表示に戻ります。



■ 内部クリーン運転中

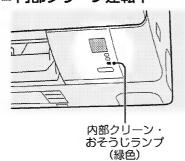


鈴中で厚上したいとき

運転/停止

を2回押す。

● 内部クリーン・おそうじランプが消灯します。

● 内部クリーン運転の流れ

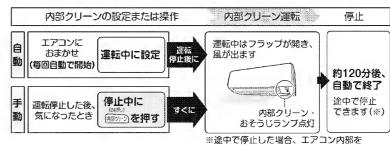

※途中で停止した場合、エアコン内部を 乾燥しきれないことがあります。

- 送風運転と暖房運転でエアコン内部を乾燥させます。室内温度や湿度がお好みに合わないことがあります。
- ストリーマ放電を行いながらエアコン内部を乾燥させて、エアコン内部のカビやニオイの発生を抑えます。付着したホコリやカビを取り除く機能ではありません。
- 屋外温度が24℃以上または室内温度が高くなったときは、暖房運転を行いません。
- エアコン内部の乾燥効果を高めるため、フラップを閉じている時間があります。
- ひかえめ自動運転停止後も、運転モードがドライ、冷房のときは、自動内部クリーン運転を行います。
- 切タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転は行いません。


お願い

内部クリーン・おそうじランプが点滅するときは、ダストボックスをお手入れし、おそうじサインをリセットしてください。
 ▶24, 25ページ

フィルターを掃除する



■ フィルター掃除運転中

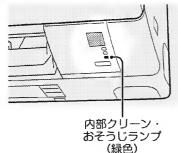

お願い

- 内部クリーン・おそうじランプが点滅 しているときは、フィルター掃除運転 できません。ダストボックスをお手入 れし、おそうじサインをリセットして ください。 ▶24, 25ページ
- の長押し時間が短いと → **切**を押してもフィルター自動掃除 が「入」または「切」に設定できません。 もう一度設定し直してください。

エアフィルターのお掃除をエアコンが自動で行います。

フィルター掃除

を約2秒以上長押ししながら

入を押す。



- リモコン表示部にフィルター掃除が表示されます。
- 運転時間に応じて(約1日に1度)フィルター掃除運転を行います。
- フィルター掃除運転時間は、最長約8分です。

フィルター掃除 設定を取り消すときはもう一度(

を約2秒以上

長押ししながら 切 を押す。

・リモコン表示部のフィルター掃除が消灯します。

汚れが気になるときリモコン操作でエアフィルターのお掃除ができます。

停止中にへるを押す。

● リモコン表示部にフィルター掃除が2回点滅した後、 通常表示に戻ります。



運転/停止

を2回押す。

● 内部クリーン・おそうじランプが消灯します。

フィルター機能について

- エアフィルターのゴミをダストボックスに集め取る運転です。
- エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター掃除運転 では汚れを取りきれない場合があります。
- エアフィルターは、取り外してお手入れもできます。 ▶21ページ
- 室内温度が10℃以下のときは、エアフィルターを保護するためフィルター掃除運転 を行いません。
- 積算で約1日運転した後に運転を停止すると、フィルター掃除運転を行います。
- 24時間以上運転を続けると、運転を中断してフィルター掃除運転を行います。 終了後、運転を再開します。
- フィルター自動掃除「切」の場合、フィルター掃除運転を毎日行わないとフィルター のゴミが取りきれない場合があります。
- 内部クリーン・おそうじランプについて


	エアコン運転中	フィルター自動掃除 「入」	消灯*1 *2	3
		フィルター自動掃除 「切」	消灯*2	
	エアコン停止中	フィルター自動掃除 運転中	八点	
		フィルター掃除 運転中	点灯	١,
		フィルター掃除 停止中	消灯	;

- ※ 1 …24時間以上運転を続け てフィルター自動掃除 に切り換わったとき、 内部クリーン・おそう じランプは点灯します。 ※2…自動内部クリーン設定
- 「入」のとき、点灯します。

お手入れのしかた

⚠ 注意


お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切る。

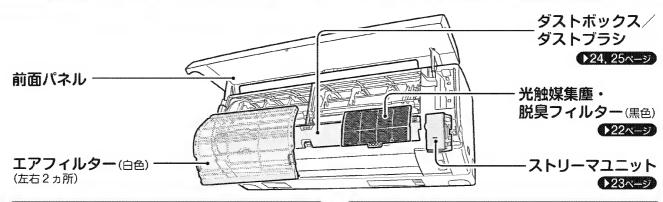

前面パネル

汚れが気になるときに ふき取り


● 水または液体中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふく。



室内ユニット

汚れが気になるときに ふき取り

◆ やわらかい布でからぶきする。




前面パネルの取外し

- <u>/</u> 注意:

- 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用 し、足もとに十分注意する。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて 操作する。
- 電源プラグを抜くかブレーカーを切る。
- **2** 前面パネルの両側に指をかけて、 前面パネルが止まる位置まで開ける。




3 前面パネルをさらに開きながら左側へ スライドし、手前に引いて左側の回転軸を 外す。同様に右側の軸も外す。

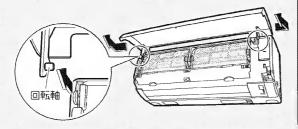


前面パネルの取付け

前面パネルの左右の回転軸を室内ユニットの軸穴に合わせて取り付ける。

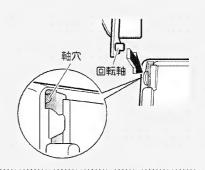

2 前面パネルをゆっくり閉じ、両端を押した後、中央を押す。



前面パネルが、確実に取り付けられていることを 確認してください。